



可靠

采用非接触式测量，提高设备利用率

经济

重量轻，安装支出少

方便


安装从外部进行，无需中断过程

催化剂连续再生

催化剂连续再生装置中的物位和限位测量

在铂重整及催化重整的循环过程中，需要在某一节点加入“新鲜”的催化剂。如需在不停机的前提下将其制备好，可以安装催化剂连续再生装置。借助该装备，可将使用过的催化剂进行再生，使其可以被再次使用。为了保障昂贵的催化剂高效投入、不浪费，可靠的物位测量是不可或缺的。

[更多细节](#)

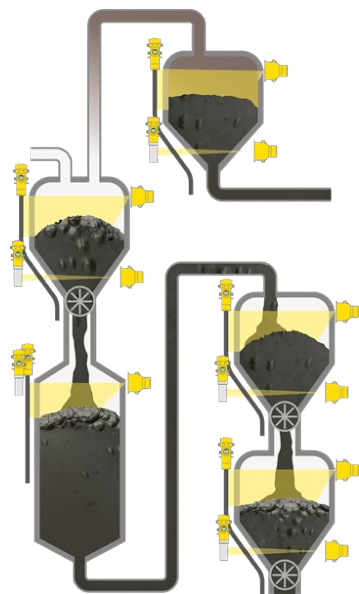

POINTRAC 31

使用同位素仪表检测催化剂再生器限位

- 仪表设计轻便，无需特殊的安装设备
- 紧凑型探测器重量轻，可轻松完成安装
- 采用非接触式测量原理，测量安全可靠，适用于所有过程条件

[产品细节](#)



FIBERTRAC 31

使用同位素仪表测量连续料位

- 可在运行期间进行便捷的功能测试，减少停机时间及成本
- 采用非接触式测量原理，测量安全可靠
- 探测器长度高达 7 m，减少额外加装平台的需求

[产品细节](#)

PRO	PRO
POINTRAC 31 产品细节	FIBERTRAC 31 产品细节
	
量程 - 距离 -	量程 - 距离 7 m
过程温度 -40 ... 60 °C	过程温度 -
过程压力 -	过程压力 -
接触介质材料 无接触介质材料	测量精度 ± 0.5 %
密封材料 无密封件与介质接触	密度 密度
外壳材料 铝 不锈钢（精密铸件）	接触介质材料 无接触介质材料
防护等级 IP66/IP67	螺纹连接 随货提供支架，安装在容器外部
输出 Profibus PA Foundation Fieldbus 四线制：8/16 mA/HART	密封材料 无密封件与介质接触
环境温度 -40 ... 60 °C	外壳材料 铝 不锈钢（精密铸件）
	防护等级 IP66/IP67