



可靠

测量精度高，准确设置冲浆泵额定工作压力

经济

无需冲洗管道

方便


防护等级达 IP 68，易于清洗

流浆箱

流浆箱压力测量

在造纸过程中，纸浆被泵入造纸机的流浆箱。在水力式流浆箱中，纸浆通过锥形布浆总管以及多组管束进入堰池，最后由堰板（唇板）喷布到成形网面上。纸浆的喷布速度需要根据网速通过冲浆泵的压力进行调节，因此流浆箱的压力测量至关重要。

[更多细节](#)

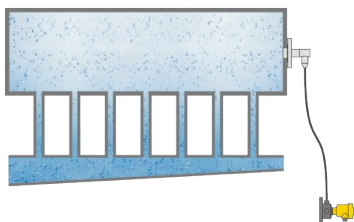

VEGABAR 82

使用过程压力变送器测量流浆箱压力以控制冲浆泵转速

- 探头与流浆箱堰池壁表面齐平
- 不影响纸浆喷布
- 采用 CERTEC® 测量元件，测量精度高

[产品细节](#)

PRO
VEGABAR 82 产品细节

量程 - 距离 -
量程 - 压力 -1 ... 100 bar
过程温度 -40 ... 150 °C
过程压力 -1 ... 100 bar
测量精度 0.05 %
接触介质材料 PVDF 316L C22 合金 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 C276 合金 (2.4819) 双相不锈钢 (1.4462) 2 级钛 (3.7035)
螺纹连接 ≥ G¼, ≥ ¼ NPT
法兰连接 ≥ DN15, ≥ ½"
卫生型连接 卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 世伟洛克 VCR 螺纹接头 Varivent G125 Varivent N50-40 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
密封材料 EPDM FKM FFKM